

TEXAS Table Decoration

Assembly advise:

a) Use both hands gently pinch and hold both sides of the PVC part, Lightly push down the PVC part vertically to the end of the slot “B” in the lamp base. DO NOT push down on the neon light tube, as this may cause the tube being broken. (See figure 1)

b) Plug the accompanying AC Adapter into the hole “C” of the lamp base and connect the AC Adapter to the socket, turn on the power switch “D” on the back of the Lamp base to the “ON” position. (See figure 2)

c) This product is not a toy! Keep it away from children

Note:

If you find the neon light is not even at the beginning, please note that it may be because of the extrusion during the transportation. The neon light will be evenly in 30 minutes

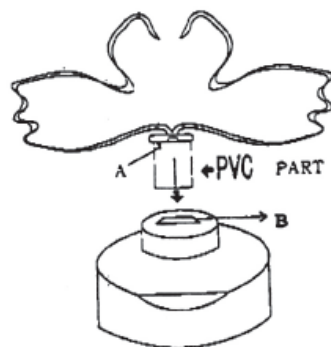


FIGURE 1

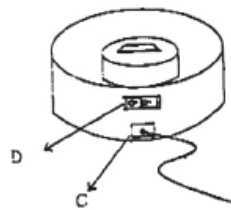


FIGURE 2

(Please note figure 1 is not actual product image, it is for reference only)

Markslöjd Intertrade AB
Gränevägen 5 S-511 62 Skene
Sweden
www.markslويد.com



TEXAS Tabell Dekoration

Monteringsanvisning :

a) Använd båda händer och tryck försiktigt på plastfästet och inte på glastuben. Plastfästet A skall tryckas ner i uttaget markerat med B. Tryck inte på glastuben då den lätt kan gå sönder .

b) Anslut den medföljande AC adapter i uttaget markerat med C på baksidan av underdelen . Anslut kontakten till eluttag och slå på strömbrytaren , märkt D till läge ON .

c) Produkten inte är avsedd som en leksak.

OBS. Det kan ta upp till 30 minuter innan produkten lyser med full styrka.

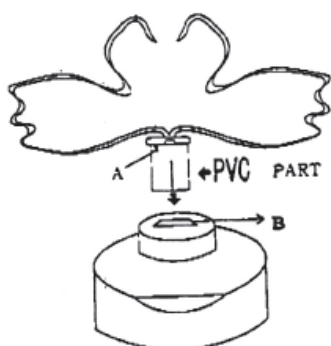


FIGURE 1

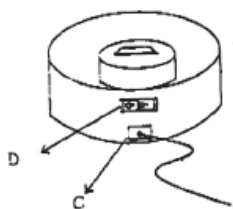


FIGURE 2

(Notera att figuren i skissen 1 enbart är en referens och inte visar produkten i förpackningen .)

Markslöjd Intertrade AB
Gränevägen 5 S-511 62 Skene
Sweden
www.markslöjd.com



TEXAS Tabelle Dekoration

Montagehinweis:

- a) Drücken und halten Sie vorsichtig mit den Händen die beiden Seiten des PVC-Teils. Drücken Sie das PVC-Teil senkrecht bis zum Ende des Schlitzes "B" in den Lampensockel. Drücken Sie bitte NICHT auf den Neonröhrenschlauch, da die Möglichkeit besteht, dass die Röhre zerbricht. (siehe Abbildung 1).
- b) Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Öffnung "C" des Lampensockels an und verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose. Schalten Sie den Schalter "D" auf der Rückseite des Lampensockels auf "ON" (siehe Abbildung 2).
- c) Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie es von Kindern fern.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass durch die Erschütterung während des Transports, kann es dazu kommen, dass das Neonlicht zur Beginn flackert.

Das Neonlicht wird innerhalb 30 Minuten gleichmäßig leuchten.

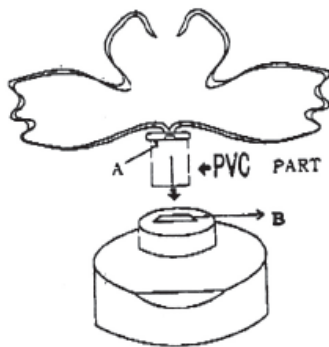


FIGURE 1

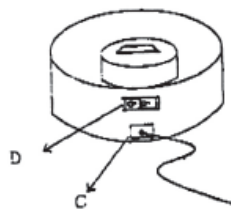


FIGURE 2

(Bitte beachten Sie: Abbildung 1 zeigt nicht das tatsächliche Produkt, es dient nur als Beispiel)

Markslöjd Intertrade AB
Gränevägen 5 S-511 62 Skene
Sweden
www.markslloyd.com



TEXAS Dekoracja stołowa

Zalecenia montażowe:

a) Używając obu rąk, delikatnie ściskając i przytrzymując obie strony części PCV, lekko przesun pionowo część PCW do końca gniazda "B" w podstawie lampy. NIE naciskaj lampy neonowej, ponieważ może to spowodować pęknięcie rurki (patrz rysunek 1)

b) Podłącz dołączony zasilacz sieciowy do otworu "C" podstawy lampy i podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka, włącz włącznik zasilania "D" z tyłu podstawy lampy do pozycji "ON". (Patrz rysunek 2)

c) Ten produkt nie jest zabawką! Trzymaj z dala od dzieci

Uwaga:

Jeśli zauważysz, że światło neonowe świeci nierównomiernie na początku, pamiętaj, że może to być spowodowane wstrząsami podczas transportu. Światło neonowe będzie równomiernie świeciło w ciągu 30 minut

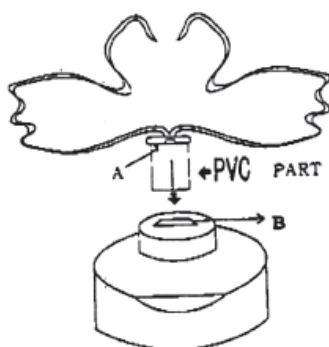


FIGURE 1

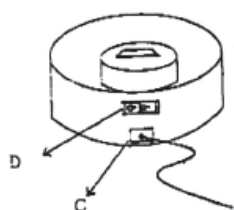


FIGURE 2

(Uwaga: rysunek 1 nie jest rzeczywistym obrazem produktu, służy jedynie jako odniesienie).

Markslojd Intertrade AB
Gränevägen 5 S-511 62 Skene
Sweden
www.markslojd.com

